



DiverseyTM

TASKI[®] MicroEasy

Système de nettoyage des sols quotidien

Description

TASKI MicroEasy est un système spécialement conçu pour le nettoyage quotidien des sites de petite à moyenne taille, en méthode directe ou indirecte. Une surface importante peut être rapidement nettoyée avec une seule frange grâce au rinçage/essorage régulier de cette dernière dans l'ensemble seaux et presse.

Le système TASKI MicroEasy est doté d'une longueur de travail de 40cm compatible avec tous types de chariots à un ou deux seaux, avec presse horizontale ou verticale. Le support pour frange MicroEasy, articulé et doté d'un double système de fixation, est compatible avec tous types de franges à languettes OU à poches. De même les franges MicroEasy sont équipées à la fois de poches ET de languettes.

Ceci fait du système MicroEasy la solution idéale pour moderniser l'équipement déjà en place et accéder ainsi au nettoyage à plat avec franges microfibre pour un faible coût additionnel. Un système plus efficace que le nettoyage avec frange traditionnelles, pour des économies de temps et d'argent !


Le support pour frange et les manches télescopiques MicroEasy sont aussi résistants que légers, pour un travail sans effort. Fabriqués à partir d'une microfibre de haute qualité, les franges offrent d'excellentes propriétés de glisse et d'absorption de la saleté. Franges et manches télescopiques sont dotés d'un code couleur facilement identifiable.

Caractéristiques

- Microfibre de haute qualité
- Support pour frange à poches OU à languettes
- Franges avec fixation à poches ET à languettes
- Système de code couleur

Bénéfices

- Franges et support compatibles avec la plupart des équipements déjà existants
- Matériel léger pour un plus grand confort d'utilisation
- Nettoyage rapide et de qualité

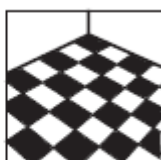

TASKI[®]

Diversey

TM

TASKI® MicroEasy

Conseils d'utilisation

1. Eliminer dans un premier temps les salissures non adhérentes.
2. Remplir le seau d'eau propre, ajouter la solution détergente en suivant les recommandations de dosage, puis fixer la presse sur le seau. Mettre en place un panneau de prévention près de la zone à nettoyer.
3. Fixer la frange sur son support.
4. Plonger la frange dans la solution nettoyante et l'essorer pour éliminer l'excès d'eau. Nettoyer d'abord les cotés de la pièce pour éviter les éclaboussures sur les murs. Puis débiter le nettoyage par le point le plus éloigné de la porte en effectuant des mouvements en « 8 » et en reculant vers le point de sortie.
5. Rincer la frange régulièrement et l'essorer à l'aide de la presse pour éliminer l'excès d'eau.
6. Bien nettoyer la frange après utilisation. Rincer le seau, la presse et le support pour frange à l'eau claire.


Nettoyage des franges

- Ne pas mélanger avec d'autres textiles lors du nettoyage en machine.
- Ne pas utiliser d'agents de blanchiment, d'adoucissants ou de produits fortement alcalins.
- Le lavage ou séchage à trop haute température peut endommager les microfibres, respecter les températures indiquées.

Données techniques

Taille	460 x 160 mm	Séchage en machine	60°C max
Composition	Microfibre 100% polyester	Support franges – largeur de travail	40 cm
Poids	80 g	Manches télescopiques – longueur	110-180 cm
Lavage en machine	95°C max		

Désignation	Taille	Conditionnement	Numéro d'article
MicroEasy Frange Microfibres Bleue	40 cm	5 pcs	7516111
MicroEasy Frange Microfibres Verte	40 cm	5 pcs	7516112
MicroEasy Frange Microfibres Jaune	40 cm	5 pcs	7516113
MicroEasy Frange Microfibres Rouge	40 cm	5 pcs	7516114
MicroEasy Manche Télesc. Vert	110-180 cm	1 pc	7516107
MicroEasy Manche Télesc. Rouge	110-180 cm	1 pc	7516108
MicroEasy Manche Télesc. Jaune	110-180 cm	1 pc	7516109
MicroEasy Manche Télesc. Bleu	110-180 cm	1 pc	7516110
MicroEasy Manche Support Frange	40 cm	1 pc	7516106
MicroEasy Chariot Complet	40 cm	1 pc	7516092

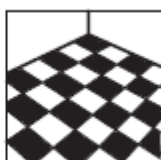**TASKI®**