



DiverseyTM

TASKI[®] Sprint Emerel Plus QS

Détergent surpuissant multi usages en format QuattroSelect[®]

Description

Détergent surpuissant multi usages pour un nettoyage et un détachage rapide et efficace de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau et les sols non protégés.

Propriétés principales

- Grâce aux substances actives il supprime les salissures les plus tenaces et incrustées
- Formule douce, performante et efficace
- Parfum Pin avec technologie O.N.T (Odour Neutralizing Technology)

Bénéfices

- Enlève les marques de gras, chaussures, encre, stylo, crayon, rouge à lèvres, le film de nicotine et autres salissures tenaces
- Compatible avec la plupart des surfaces et sols résistants à l'eau
- Laisse un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

Le produit ne peut être utilisé qu'avec la centrale de dilution QuattroSelect, qui garantit un contrôle des coûts et une sécurité à 100%. QuattroSelect permet des dosages à haut débit (application au seau) et à faible débit (application par pulvérisation).

Dosage

Dirigez le sélecteur jaune de la centrale QuattroSelect vers le quart de cercle qui correspond au bon produit et à la bonne application.

Application au pulvérisateur : remplir le vaporisateur à l'aide de la ligne de remplissage à faible débit située au centre de la centrale, en activant la gâchette avec le vaporisateur. Fixez le déclencheur et agitez doucement le flacon. (Concentration : 2%).

Méthode au seau : remplir le seau à l'aide de la lance à haut débit située sur le côté de la centrale. (Concentration : 0.4%).

Veuillez vous référer au manuel d'installation de la centrale QuattroSelect pour choisir la buse de dilution. Un dosage et une température corrects permettent de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.


**Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*

Application

Méthode de nettoyage au pulvérisateur : remplir le vaporisateur avec la solution de produit. Vaporiser la solution sur une chiffonnette microfibre propre et appliquer sur la surface à nettoyer. Rincer ou remplacer la chiffonnette microfibre régulièrement. Utiliser une éponge pour les salissures tenaces. Rincer.

Méthode de nettoyage au seau pour les surfaces hautes : remplir le seau avec la solution de produit. Appliquer la solution à l'aide d'une chiffonnette microfibre et nettoyer la surface. Utiliser une éponge pour les salissures tenaces.

Méthode de nettoyage au seau pour les sols : remplir le seau avec la solution de produit. Appliquer la solution à l'aide d'un bandeau de lavage et enlever les eaux résiduelles.

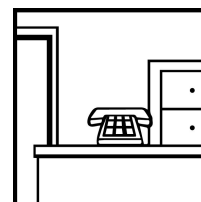

© A.I.S.E

The Diversey logo features the brand name in a white serif font, accompanied by a stylized leaf icon to its right. The entire logo is set against a dark blue oval background.

TM

TASKI® Sprint Emerel Plus QS

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide bleu
Odeur:	Parfum Pin
Valeur pH (pur):	> 11
pH (solution à 1% à 20°C):	~ 11
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium, sensibles aux alcalins et à l'eau. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol. Tester la compatibilité des matériaux dans une zone non visible avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101105425	TASKI Sprint Emerel Plus QS 2x2.5L W1890	QuattroSelect®

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 28/01/2022 fr-FR (K01950)